

BBRYANCE SONIC+ WhiteClean



Manuel d'utilisation

Modèle: BBX001 Brosse à dents électrique SONIC+ rechargeable
Voltage: 3.7V
Puissance: 2.0W
Numéro de lot: BAD201809
Fabriqué en Chine

FELICITATION POUR VOTRE ACHAT !

Liser attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, afin d'en apprendre davantage sur les fonctionnalités et les recommandations.
Conserver cette notice pour un usage ultérieur.

Note : Recharger entièrement la brosse à dents BBRYANCE SONIC+ (nommée « brosse » dans le contenu suivant) avant de l'utiliser pour la première fois.

DESCRIPTION



Note : Le contenu de ce coffret peut varier en fonction du modèle choisi.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Avertissement : Bien lire les instructions avant utilisation

- Vérifier l'appareil avant utilisation. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension indiquée par sur celui-ci correspond à la tension supportée par le secteur. Interrompre l'utilisation si celui-ci semble endommagé de quelque manière que ce soit (tête de brosse, manche, câble USB, adaptateur)
- Le câble de recharge USB ne peut pas être réparé, si le câble est endommagé, procéder à une nouvelle commande de la pièce.
- Ce produit ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil par soi-même. Seuls des techniciens professionnels certifiés sont qualifiés pour résoudre les problèmes techniques. Se référer à la partie «SUPPORT ET GARANTIE » si l'appareil ne

- fonctionne plus correctement et nécessite une réparation.
- Toujours placer et stocker l'appareil hors de portée des enfants.
 - Toujours stocker l'appareil dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.
 - Ne laver aucune pièce au lave-vaisselle, incluant les têtes de brosse, le manche ergonomique, l'adaptateur mural ou le câble USB ou la base de recharge.
 - Remplacer les têtes de brosse BBRYANCE SONIC+ tous les 3 mois pour obtenir de meilleurs résultats. Utiliser uniquement les têtes de brosse de rechange BBRYANCE SONIC+.
 - Ne pas utiliser la brosse à dents pendant la recharge.
 - L'appareil est fourni avec une batterie rechargeable de type Li-ion. C'est un modèle de batterie autonome qui n'a pas besoin d'être remplacé.
 - Placer et ranger les accessoires de chargement éloignés de toute source d'eau (ex : le lavabo ou baignoire)
 - Débrancher immédiatement si la brosse à dents tombe dans l'eau pendant la charge.
 - Ne pas utiliser dans le bain. Bien que l'appareil ait un indice d'étanchéité IPX-7, il ne peut être efficacement protégé sous l'eau chaude ou la vapeur.
 - Cet appareil est destiné au nettoyage des dents, gencives et langue uniquement. Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'utilisation ou telles que recommandées par votre professionnel dentaire.
 - Ce produit n'est pas destiné aux personnes (incluant les enfants) ayant un handicap physique ou mental ou des troubles sensoriels, ou manquant d'expérience et de connaissances suffisantes, sauf si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du matériel, par une personne responsable de leur sécurité.
 - Cet appareil n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 7 ans. Surveiller les enfants lorsqu'ils se brossent les dents, jusqu'à ce qu'ils aient acquis de bonnes habitudes de brossage.
 - Ce produit est à usage personnel et n'est donc pas destiné à être utilisé par plusieurs utilisateurs, ou sur plusieurs patients dans un cabinet dentaire ou autre institution.
 - En cas de recharge par port USB, utiliser un ordinateur ou un hub USB certifié UL.
 - Afin de garantir la charge optimale de votre brosse à dents, ne pas placer la brosse à dents sur une surface métallique.
 - Lors d'une recharge en dehors de votre pays, utiliser un adaptateur avec une configuration appropriée pour la prise de courant.
 - Consulter un professionnel des soins dentaires avant d'utiliser cet appareil si vous avez été opéré des dents ou des gencives au cours des 2 derniers mois.
 - Contacter un médecin/dentiste si des saignements abondants apparaissent après utilisation de la brosse à dents, ou que des saignements continuent après une semaine d'utilisation.
 - Interrompre l'utilisation de l'appareil et contacter votre dentiste en cas de douleur ou de gêne.
 - Ce produit est conforme aux normes de sécurités liées aux dispositifs électromagnétiques. (CEM)
 - Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou tout autre

dispositif implanté, consulter votre médecin traitant avant d'utiliser la brosse à dents.

26. Cette brosse peut être utilisée avec un appareil dentaire et tous types de dispositifs médicaux tels que, implants, facettes, plombages, pivots...(à noter : les têtes de brosses s'abiment plus rapidement lorsqu'elles sont utilisées avec un appareil dentaire).

27. Il est tout à fait normal de ressentir des démangeaisons ou engourdissements au niveau des gencives, ou que celles-ci saignent légèrement lors de la première utilisation de la brosse à dents. Les gencives s'habitueront à la vibration Sonique au bout de 2 ou 3 jours et la gêne diminuera complètement au bout d'une semaine. Consulter un dentiste si la gêne persiste.

28. Si votre dentifrice contient du peroxyde, du bicarbonate de soude ou bicarbonate, nettoyez les têtes de brosses avec de l'eau et du savon après chaque utilisation afin de prévenir toutes dégradations du plastique.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BBX001
Dimensions	251 x 30.5 x 29mm
Fréquence	370000 ~ 40,000 VPM
Modes de brosse	Normal, doux, massage, blancheur, lissage
Tension de fonctionnement	3.3 ~ 4.2V
Batterie	2,000mAh Li-ion, autonomie 90 jours pour une recharge complète
Temps de recharge	Environ 6 heures pour une recharge complète
Avertissement batterie faible	Tamoin rouge clignotant + vibration moteur
Bouton marche	Pour basculer d'un mode à l'autre, appuyer sur le bouton marche 2 fois en moins de 5 secondes. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton marche après 5 secondes.
Indicateur de recharge	En charge : rouge, en continu Recharge terminée : vert pendant 30 secondes, puis éteint
Etanchéité	IPX-7
Mémoire intelligente	Le dernier mode de brosse utilisé est enregistré en mémoire et sera automatiquement activé lors du prochain brossage
Tête de brosse	Poils Dupont, de qualité alimentaire, avec capuchon de protection
Niveau sonore	<60db
Poids	125g (avec tête de brosse)

CONTENU DU COFFRET

1 manche ergonomique
1 câble de recharge direct USB
1 adaptateur 120-240V (CE)
2 têtes de brosses avec capuchons
1 manuel d'utilisation

MODES DE BROSSAGES

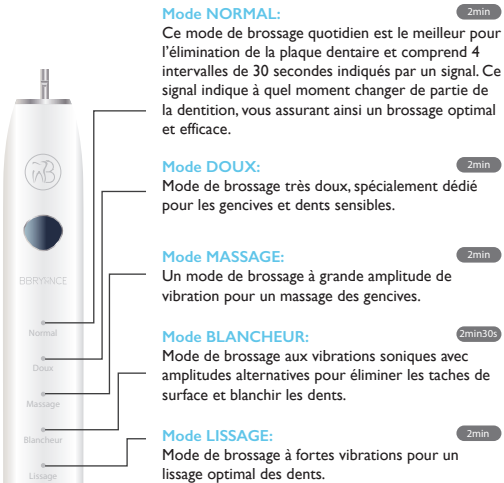

COMMENT INSTALLER LA TETE DE BROSSSE ?

Cliper la tête de brosse de manière à ce que les poils aillent dans la même direction que le devant du manche.
Appuyer fermement sur la tête brosse pour la faire glisser le long de la tige jusqu'à l'arrêt.

Il est normal de noter un léger écart entre la tête de brosse et le manche.

COMMENT UTILISER LA BROSSSE A DENTS ?


- Appuyer sur le bouton marche pour allumer la brosse à dents.
- Appuyer en moins de 5 secondes plusieurs fois jusqu'au mode choisi.
- Humidifier les poils de la tête de brosse et appliquer une petite quantité de dentifrice.
- Placer la brosse contre les dents et appuyer sur le bouton marche afin de l'actionner.

COMMENT ETEINDRE LA BROSSSE A DENTS ?


Une fois le brossage terminé, la brosse à dents s'éteint automatiquement. Vous pouvez également maintenir le bouton marche enfoncé pendant 2 secondes pour forcer l'arrêt.
Ou appuyer simplement sur le bouton marche/arrêt après 5 secondes de fonctionnement.

NOTES SUR LE BROSSAGE DES DENTS

- Toutes les 30 secondes, la fonction « quadpacer » de la brosse à dents vous rappelle de brosser chaque partie de votre dentition.
A noter : Afin d'assurer un brossage homogène de toutes les parties de votre bouche, vous pouvez diviser votre mâchoire en 4 sections et ainsi, utiliser la fonction « quadpacer » :

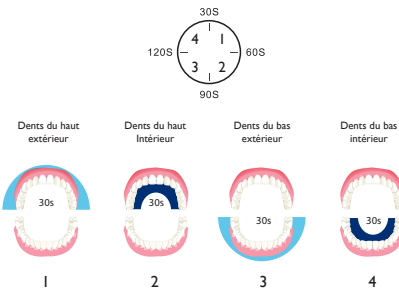

- Pour un nettoyage en profondeur, incliner légèrement la brosse à dents (45 degrés)
- Maintenir les poils de la brosse contre les dents, alignés avec la ligne des gencives. Brosser les dents avec un mouvement avant/arrière.
- Retirer la tête de brosse en suivant la direction indiquée par la flèche (vers le haut de la tige) pour la remplacer.
- S'assurer d'éteindre la brosse à dents avant de la sortir de la bouche pour éviter les éclaboussures de dentifrice.
- Dans le cas où la brosse à dents ne serait pas utilisée pendant une longue période, la nettoyer et la placer dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière, d'objets chauffants et de toutes sources de chaleur.
- Rincer la tête de brosse et le manche après chaque utilisation. Essuyer l'ensemble du manche avec un mouchoir ou un tissu doux.
- Recharger la brosse à dents :

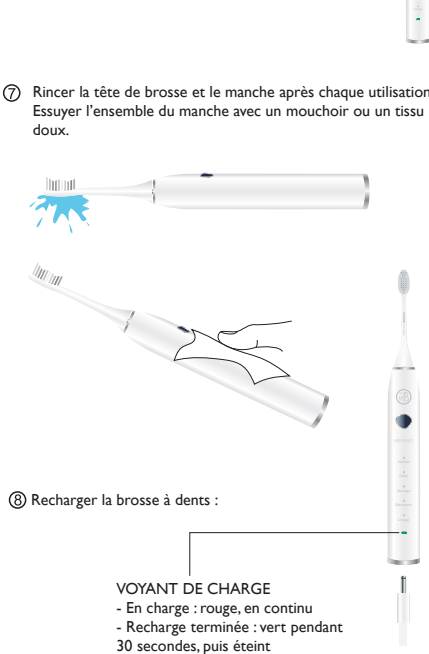

GARANTIE ET SUPPORT

Les brosses à dents électriques BBRYANCE SONIC+ sont garanties pour une durée de 12 mois à partir de la date d'achat.
Les défauts de fabrication ou matériels seront réparés ou remplacés par BBRYANCE à condition qu'une preuve d'achat officielle soit fournie pendant la période de garantie.
BBRYANCE recommande l'utilisation de véritables têtes de brosse BBRYANCE SONIC+ pour l'utilisation optimale de la brosse à dents électrique. L'utilisation d'autres têtes de brosse peut endommager la brosse à dents et limiter la protection de votre garantie.
En cas de besoin vous pouvez contacter le service clientèle de BBRYANCE via le support client sur notre site internet www.bbryance.fr/contact ou directement par téléphone.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :
- Têtes de brosse,
- Dommages causés par l'utilisation d'autres pièces de rechange non autorisées ou de têtes de brosse non adaptées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, des altérations ou une réparation non autorisée.
- L'usure normale, comprenant les éclats, les rayures, les abrasions ou la décoloration de l'appareil.
- Si la preuve d'achat a été modifiée, effacée ou supprimée.

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier et de qualité marchande, ont une durée limitée à la durée de cette garantie.
BBRYANCE, ou tout autre société affiliée, ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif et tout autre dommage résultant d'une violation de garantie ou de contrat, de négligence, tord, ou toute autre théorie légale.
En aucuns cas cette garantie ne peut donner droit à des dommages et intérêts.

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ: (extrait du Code de la consommation)

Art. L217-4 «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité»
Art. L217-12. «L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien»
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Art. 1648. alinéa 1er. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Si le produit BBRYANCE SONIC+ doit être renvoyé au détaillant ou revendeur pour réparation ou échange, les éléments suivants doivent être fournis :
1.Preuve d'achat : copie ou original du reçu de paiement et numéro de commande pour les commandes en ligne. S'assurer que la date d'achat et le modèle du produit soient clairement visibles. Dans le cas de l'envoi de documents originaux, ceux-ci ne pourront être retournés ;
2.Envoyer le produit à réparer ou remplacer : emballer le produit correctement afin d'éviter tout incident pendant l'expédition. Si possible, utiliser l'emballage d'origine pour le renvoi.
3.Joindre une description écrite de la panne, casse ou du dysfonctionnement de l'appareil. Inclure noms, adresse ou doit être renvoyé l'appareil, numéro de téléphone et adresse email (nécessaire à l'expédition). A cet effet, merci de remplir le formulaire que le service clientèle vous aura transmis à réception de votre demande et de le retourner à

BBRYANCE BP200 83 140 Six-fours les plages FRANCE.

BBRYANCE SONIC+ WhiteClean



User manual

Model: BBX001 Electric toothbrush BBRYANCE SONIC+
Rated voltage: 3.7V
Rated power: 2.0W
Batch number: BAD201809
Made in China

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE !

Before using this product, read carefully this user manual to learn about features and recommendations. Keep this notice for future use.

Note: Fully charge the BBRYANCE SONIC+ toothbrush (also named "brush" for short in the following content) prior to using it for the first time.

PRODUCT DIAGRAM



Note :The content of the box may vary based on the model purchased

IMPORTANT SAFEGUARD

Warning: read all instructions before use.

1. Check the product carefully before each use. Stop using it if the product is damaged in any way (brush head, handle, usb cable). Before connecting the appliance, verify that the power supply voltage and frequency match the specifications indicated on the appliance.

2.The charging pad cord cannot be replaced. If the cord is damaged, you can dispose of it and rearrange a new order.

3. This product contains no user-serviceable parts. Do not disassemble, repair or modify the product on your own. Only certified technicians are qualified to fix technical problems. Refer to "WARRANTY AND SUPPORT" if product no longer works properly or needs repair.

4. Keep product out of reach of children.

5. Always store the product in a cool and dry place, away from direct sunlight.

6. Do not wash in a dishwasher the brush head (including hygienic cap), the ergonomic handle, charging pad, wall adapter or USB cable.

7. Replace the brush head every 3 months for better results. Only use BBRYANCE SONIC+ replacement brush heads.

8. Do not use the brush while charging.

9. The product is supplied with a rechargeable Li-ion Battery. This is a self-contained battery. It does not need to be replaced by consumer.

10. Always place and store the charging accessories at a safe distance from sources of water (i.e. sink or tub).

11. Unplug immediately if the brush has fallen in the water while charging.

12. Never use the charging cable if it is damaged.

13. Do not use while bathing. Even though the product is IPX7 waterproof, it cannot be effectively protected from hot water or steam.

14. This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only. Do not use it for any other purpose than those described in this manual or as recommended by your dental professional.

15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

16. Children aged below 7 years old are not recommended to use this product. Children should be supervised until they acquire good brushing habits.

17. This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple individuals or patients in a dental practice or institution.

18. Use UL certified computer, USB hub or USB duplex receptacle when charging the toothbrush handle.

19. For efficient charging, do not place toothbrush on a magnetic metal surface.

20. When charging to a supply that is not in your country, use an adapter of the proper configuration for the power outlet.

21. Consult your dental professional before using this product if you had oral or gum surgery in the past 2 months.

22. Contact your dentist if excessive bleeding occurs after using this product, or that bleeding continues to occur after one week of use.

23. Stop using this product and contact your dentist in case of discomfort or pain.

24. The BBRYANCE SONIC+ toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician before using this product.

25. Consult your doctor if you have any medical concerns.

26. This brush is safe to use on braces (brushes wear out sooner

when used on braces) and dental restorations (fillings, crowns, veneers...).

27. It is normal for your gum to feel itchy, numb or to slightly bleed on your first-time use. Your gum will get used to the Sonic vibration after 2 or 3 days and discomfort should disappear in one week. Consult your dentist if discomfort continues.

28. If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly

SPECIFICATIONS

Model N°	BBX001
Size	251 x 30.5 x 29mm
Frequency	370000 ~ 40,000 VPM
Brushing modes	Clean, sensitive, Gum Care, White, Polish
Working voltage	3.3 ~ 4.2V
Battery	2,000mAh Li-on, last 90 days on single charge
Charging	About 6 hours to full charge
Low battery warning	Flashing red + vibrating motor
Power button	To toggle through modes press the power button twice in less than 5 seconds. To turn off your brush press the power button again after 5 seconds.
Indicator on charging	Charging: Solid red; Fully charged: Solid green for 30s and then off
Waterproof	IPX-7
Smart memory	The brushing mode of your last use will be remembered and activated in next use.
Brush head	Food-grade Dupont bristles with protective cap
Noise	<60db
Weight	135g (with brush head)

ITEMS IN THE BOX

1 ergonomic handle
1 USB cable
1 wall adapter 120v-240v (CE)
2 brush heads
1 user manual

BRUSHING MODES

CLEAN Mode : 2min
This is the best mode to remove plaque (default mode). Clean mode includes four 30-second quadpacer intervals, indicated by a signal. This signal reminds you to move to another section of your mouth to make sure you efficiently brush your teeth.

SENSITIVE Mode : 2min
Extra gentle brushing mode for sensitive teeth and gums.

GUM CARE Mode : 2min
This brushing mode uses long amplitude vibrations to gently massage your gums.

WHITE Mode : 2min30s
Sonic vibration with alternate amplitudes to remove plaque, stains and whiten your teeth.

POLISH Mode : 2min
Strong vibration mode to whiten and polish your teeth.

HOW TO INSTALL THE BRUSH

Place the brush head so the bristles point in the same direction than the front of the handle.
Firmly push down the head brush onto the metal shaft until it stops.

It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle.

HOW TO USE THE BRUSH

- Press power button to turn on the brush.
- Press again in less than 5 seconds to switch mode.
- Wet bristles and apply a small amount of toothpaste.
- Place the toothbrush bristles against teeth and press the power button to turn on the brush.


HOW TO STOP THE BRUSH

After you have completed the selected brushing mode, your toothbrush will stop automatically.

Long press the power button for 2 seconds to turn off the brush.
Or wait 5 seconds of brushing to stop any brushing mode.


NOTES SUR LE BROSSAGE DES DENTS

- Every 30 seconds, quadpacer interval reminds to brush each section of your mouth.
Notes: to make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the quadpacer feature:

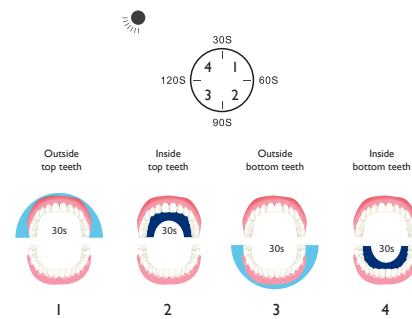

- For efficient cleaning, brush at a slight angle (45 degrees).
- Place the bristles on your teeth and maintain them aligned with the gum line. Slowly and gently move the brush head in a back and forth motion.
- To replace the brush head pull it out in the arrow direction (to the top of the shaft).
- Make sure you turn off the brush before taking it out of your mouth to avoid splashing toothpaste.
- If you are not going to use your toothbrush for an extended period of time, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight, heating elements or any heat source.

- Rinse handle and brush head after each use. Wipe the whole handle with a tissue or a soft cloth.

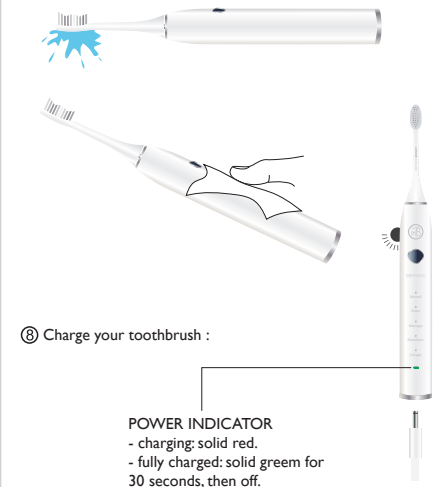

8 Charge your toothbrush :
POWER INDICATOR
- charging: solid red.
- fully charged: solid green for 30 seconds, then off.

GARANTIE ET SUPPORT

QC Pass

BBRYANCE SONIC+ toothbrushes are guaranteed for a 12-month duration from the date of purchase. Manufacturing or material defects will be repaired or replaced by BBRYANCE in the condition that an official proof of purchase in the qualifying period is provided. BBRYANCE recommends the use of genuine BBRYANCE SONIC+ brush heads for optimal performance. Use of other brush heads may damage your brush and limit your warranty protection. For warranty service, contact BBRYANCE customer service on our website: www.bbryance.fr/contact or directly by phone.

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered by warranty:
- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unsuitable brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, or color fading.
- The proof of purchase has been altered, defaced or removed.

All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited to the duration of this warranty. BBRYANCE or any of its affiliated or subsidiary companies shall not be liable for any special, incidental, consequential or other damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, tort or any other legal theory. This warranty does not give right to claim for compensation.

LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY (article of the French consumer code)

Art. L217-4 «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité»
Art. L217-12 «L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien»
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. L641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Art. L648. alinéa 1er. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

If the BBRYANCE SONIC+ device is required to be sent back to the retailer or dealer for repair or replacement, the following information must be provided:

1) Proof of purchase: a copy or the original of your payment receipt, and the order number for orders made online. Make sure that the date of purchase and product model number are clearly visible. If original documents are provided, they cannot be returned.

2) Send the product that needs repair or replacement: pack product securely to prevent damage in transit. If possible, use the original packing material.

3) Enclose a description of the breakdown of malfunction. Include your full name, address where the product must be sent back, phone number, email address (required for shipment). Please fill out the form that customer service will have sent to you following your request, and return it to:

BBRYANCE BP200 83 140 Six-fours les plages FRANCE.